


PROCÉDURE DE REMPLACEMENT
SOUFFLERIE POUR SÈCHE-SERVIETTES - BLOWER

La procédure suivante est valable pour le remplacement de toutes les soufflerie pour sèche-serviettes Néomitis quel que soit leur design.

SAV

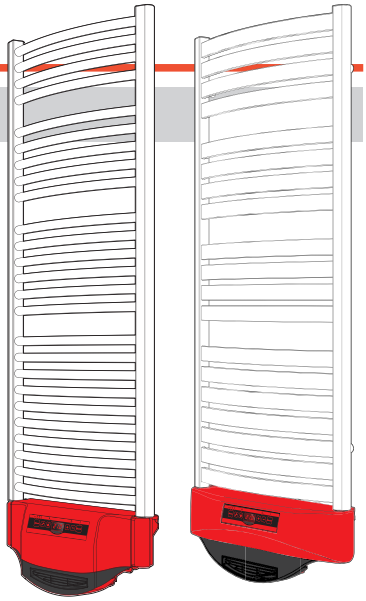

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, veillez à mettre l'appareil hors tension en coupant l'alimentation électrique directement sur le disjoncteur.


La maintenance doit être effectuée dans les règles d'installation par un installateur professionnel qualifié.

- L'alimentation du sèche-serviettes doit être protégée, conformément aux normes en vigueur, par un disjoncteur différentiel de 30mA calibré à 16A.
- Avant la première utilisation, vérifiez que la tension utilisée corresponde bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ce sèche-serviettes est un appareil de classe II (double isolation électrique).
- Le raccordement à la terre est interdit.
- Le raccordement des trois fils doit être réalisé par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement électrique conforme aux normes en vigueur.
- Conformément aux normes françaises, vous ne devez pas raccorder à ce cordon une fiche pour le branchement dans une prise.


DÉMONTAGE DES FACES AVANTS ET DÉCONNEXION DE LA CARTOUCHE CHAUFFANTE À LA SOUFFLERIE

a. Cas n°1 : Démontage face avant largeur ajustable

1- Retirez la face avant décorative de la soufflerie.

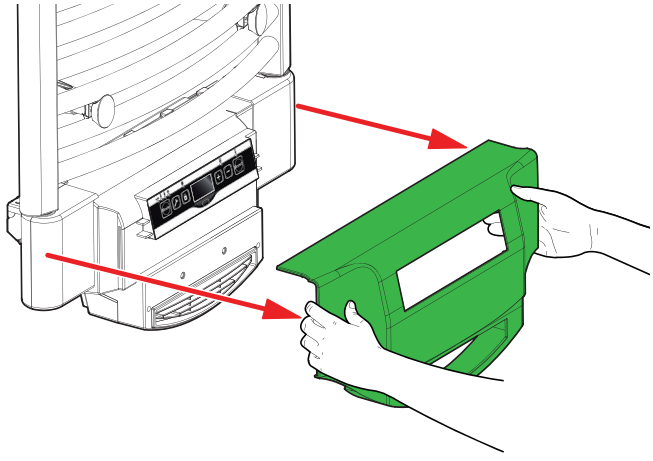



2- Retirez les faces avants latérales de la soufflerie.

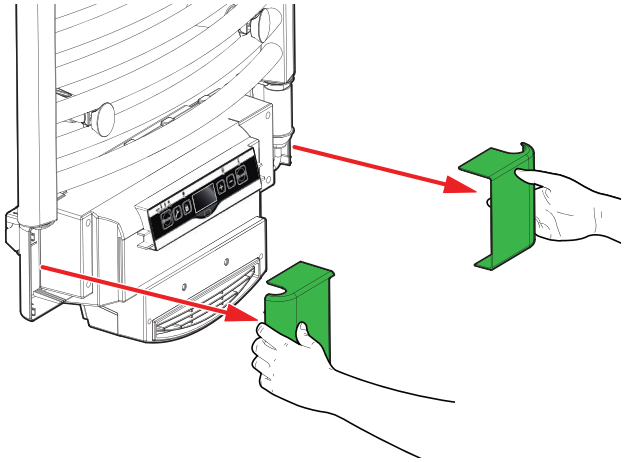


b. Cas n°2 : Démontage face avant largeur fixe

1- Retirez la face avant décorative de la soufflerie.

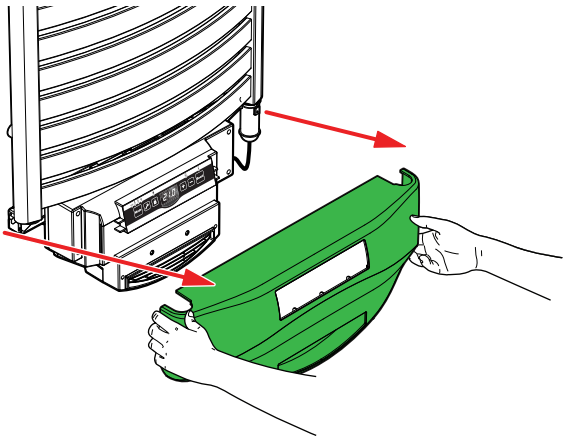


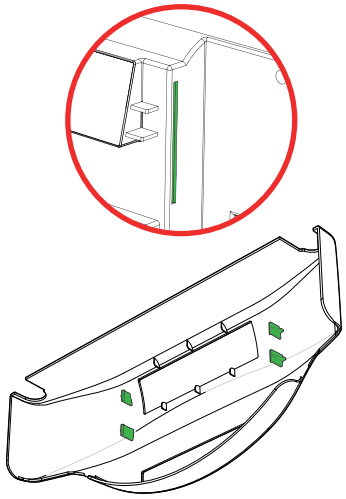

3- Dévissez avec une clé 6 pans 1,5 mm (non fournie), la vis pointeau située à l'avant de la protection de la cartouche chauffante.

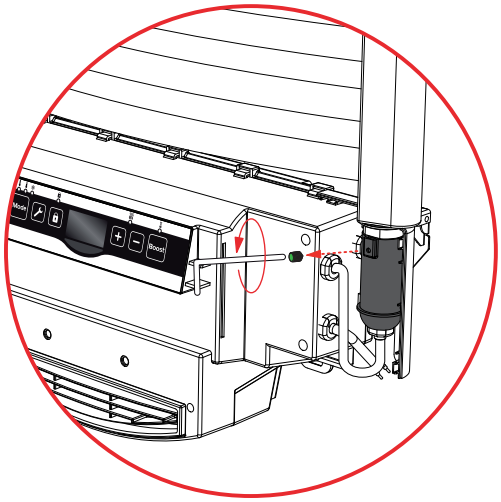


4- Tirez la protection de la cartouche chauffante vers le bas et débranchez les 2 cosses de la résistance.

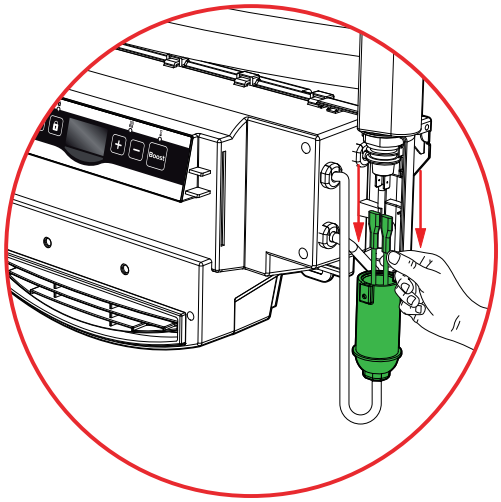


DÉMONTAGE DU SÈCHE-SERVIETTES

a. Cas n°1 : Démontage d'un sèche-serviettes à tubes galbés, pattes de fixation blanches


1- Retirez le cache-vis de la patte de fixation.

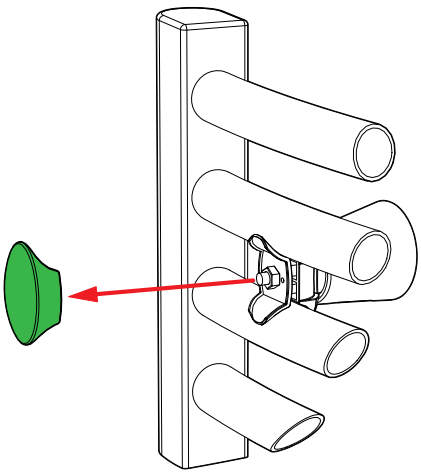


2- Dévissez l'écrou de la bague de blocage du sèche-serviettes à l'aide d'une clé de 10 (non fournie).

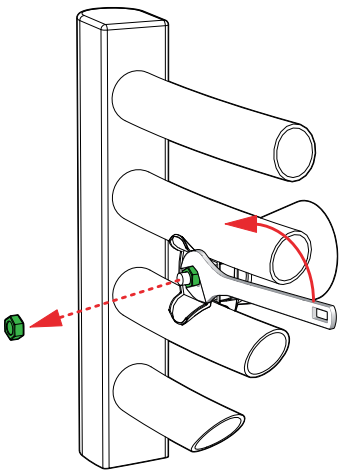

3- Retirez la bague de blocage du sèche-serviettes.

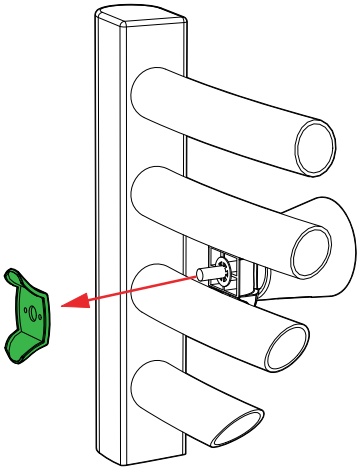


4- Répétez les opérations décrites précédemment sur les 3 autres pattes de fixation et retirez le sèche-serviettes.

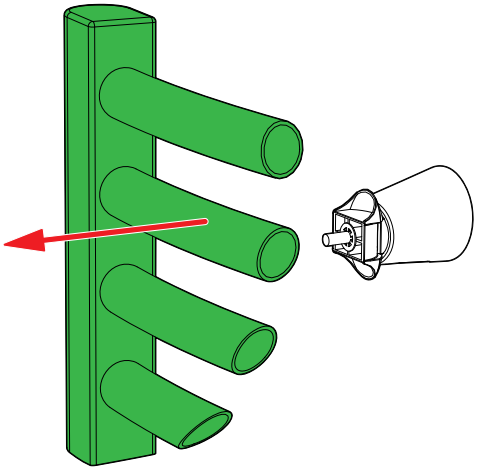


b. Cas n°2 : Démontage d'un sèche-serviettes à tubes galbés, nouvelles pattes de fixation transparentes

1- Retirez la pièce de verrouillage à l'aide d'un outil.
Répétez l'opération décrite sur les 3 autres pattes de fixation.

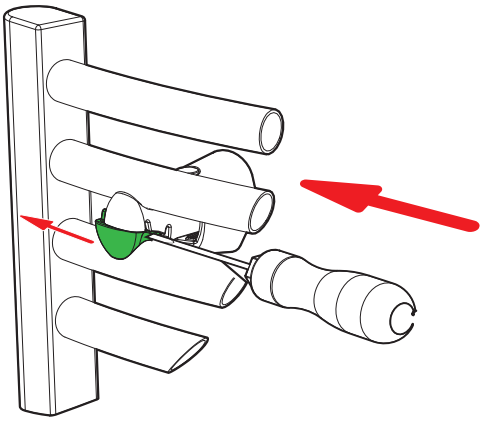


2- Retirez le sèche-serviettes.

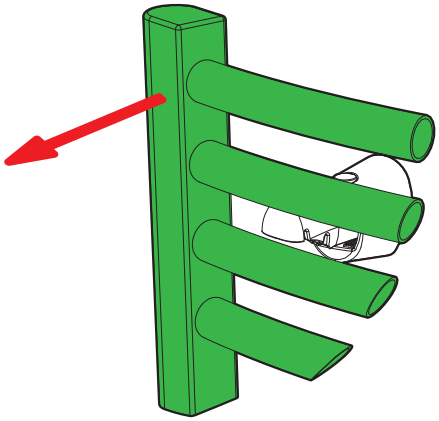


c. Cas n°3 : Démontage d'un sèche-serviettes à lames galbées

1- Dévissez les 2 vis de blocage situées sur le bas du sèche-serviettes à l'aide d'une clé 6 pans.

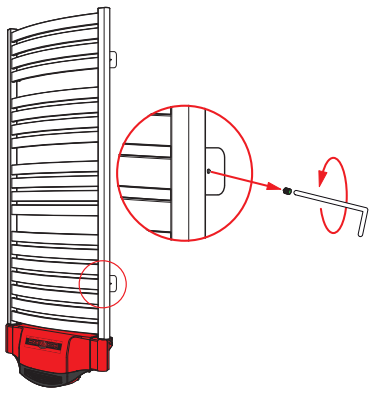


2- Répétez l'opération décrite précédemment sur les 2 autres pattes de fixation situées sur la partie haute du sèche-serviettes et retirez-le.

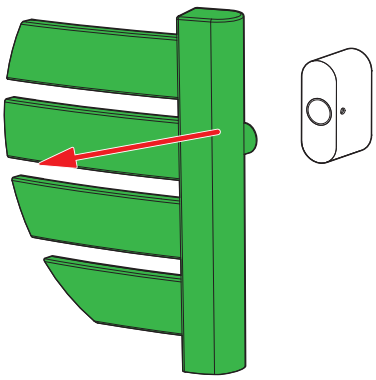


DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DÉMONTAGE DU BOÎTIER DE RÉGULATION


1- A l'arrière de la soufflerie, retirez les 2 épingles plastiques des clips.

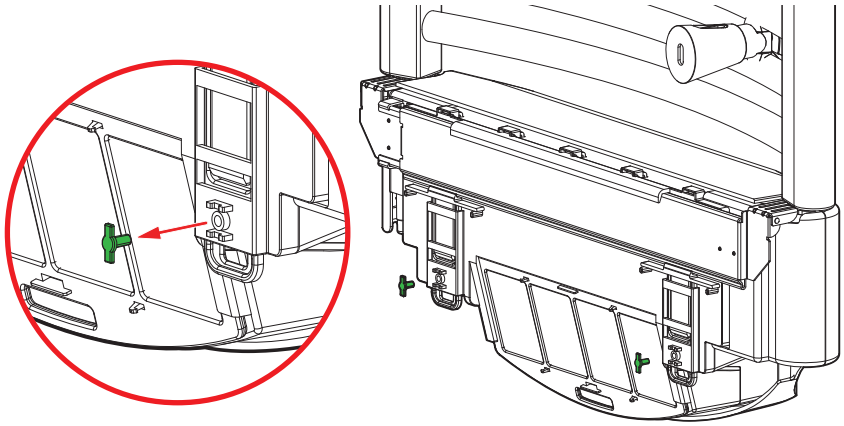


2- A l'arrière de la soufflerie, tirez le crochet vers le bas à l'aide d'un tournevis pour déverrouiller la fixation du rail tout en inclinant la soufflerie.

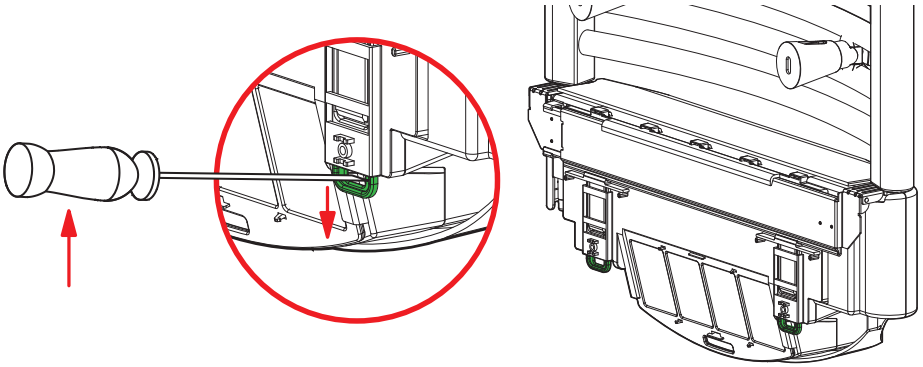

3- Retirez la soufflerie du rail tout en la soulevant légèrement.

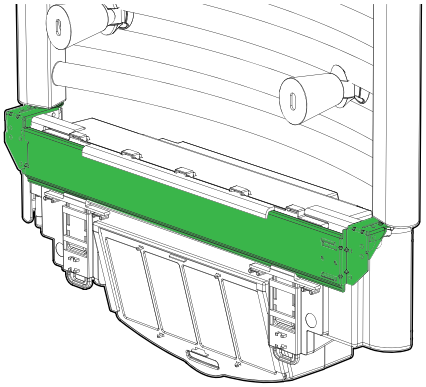

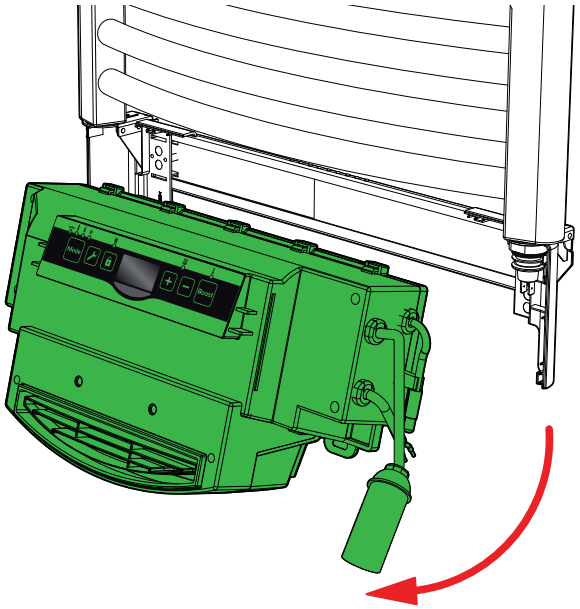


DÉMONTAGE DE LA RÉSISTANCE (FACULTATIF)

Avant toute opération, protégez l'environnement pour éviter toute projection de fluide thermique.

1- Retournez le sèche-serviettes.


Haut du sèche-serviettes

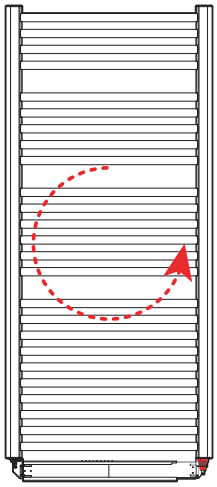

Bas du sèche-serviettes


2- Dévissez la résistance à l'aide d'un clef de 25 (non fournie).

Bas du sèche-serviettes

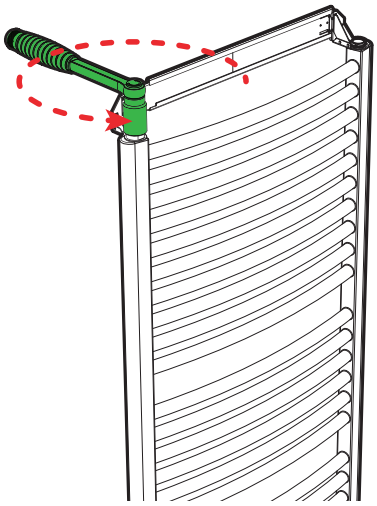


Haut du sèche-serviettes

3- Retirez entièrement la résistance en maintenant le sèche-serviettes en position d'équilibre stable pour éviter qu'il ne se renverse.

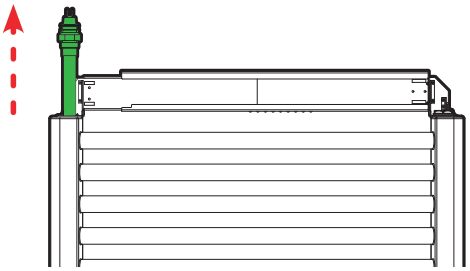

REMPLACEMENT DE LA RÉSISTANCE


1- Insérez la nouvelle résistance.

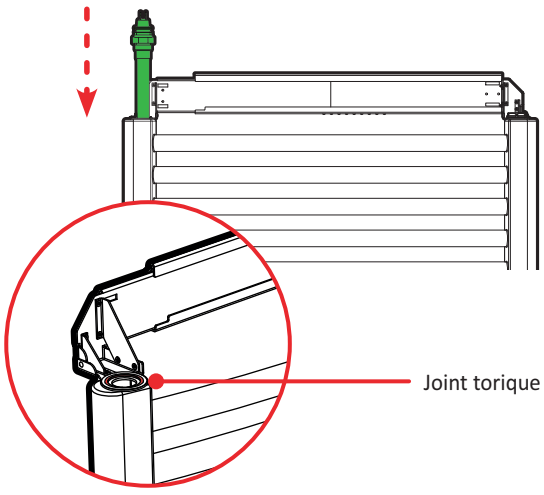

Assurez-vous que le joint torique du rail est correctement positionné.


2- A l'aide d'une clef de 25 (non fournie), vissez la résistance jusqu'à ce que le joint torique soit légèrement compressé contre le corps de chauffe (couple de serrage = 20 N.m).

Veillez à ne pas serrer trop fort pour éviter d'endommager le joint torique.

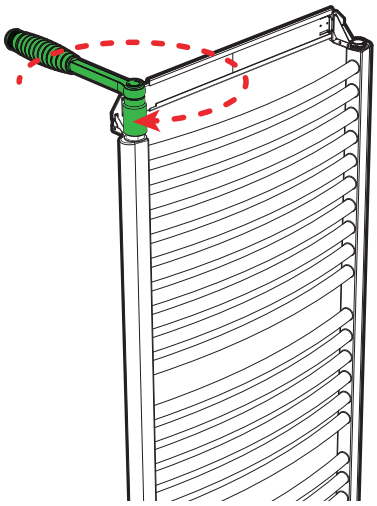


REMPLACEMENT DU BOÎTIER DE RÉGULATION DÉFECTUEUX PAR LE NOUVEAU BOÎTIER DE RÉGULATION


1- Vérifiez la présence du joint torique sur la résistance.

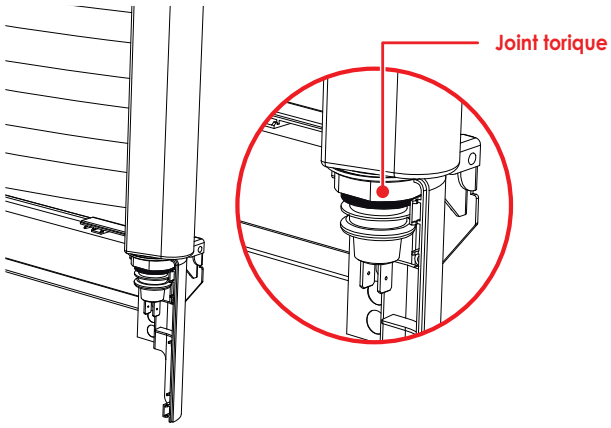


2- Dans certains cas il peut y avoir 2 joints toriques sur la résistance, vérifiez leur présence.

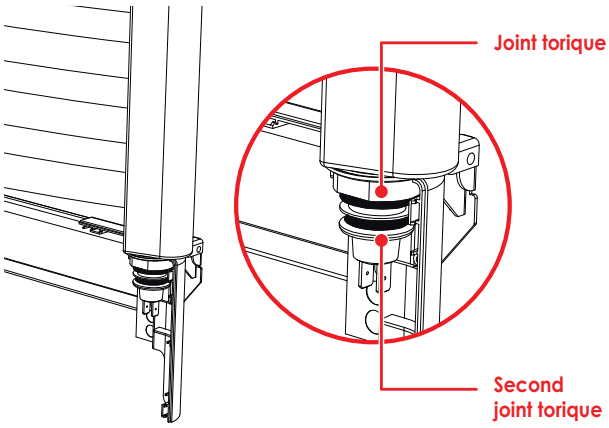


3- Installez la soufflerie sur le rail puis centrez-la.

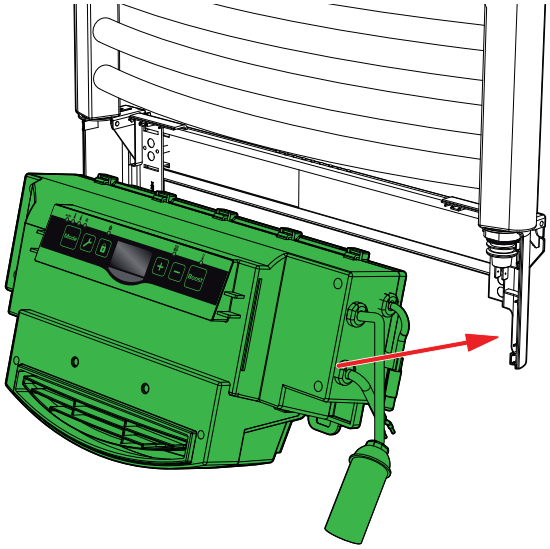

4- Assurez-vous que les 2 clips verrouillables situés à l'arrière du régulateur soient positionnés correctement.

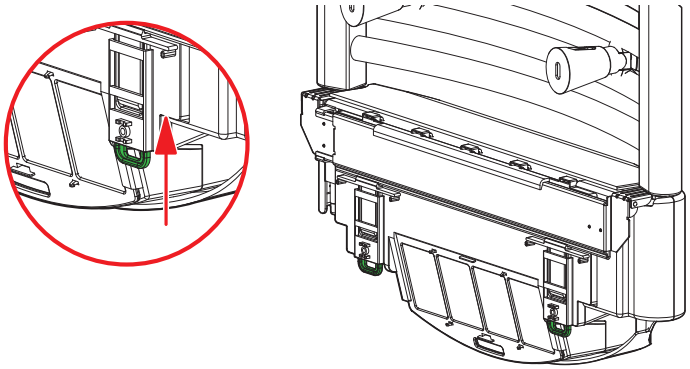


5- Insérez les 2 épingles plastique dans chaque clip verrouillable pour figer et sécuriser la position de verrouillage.

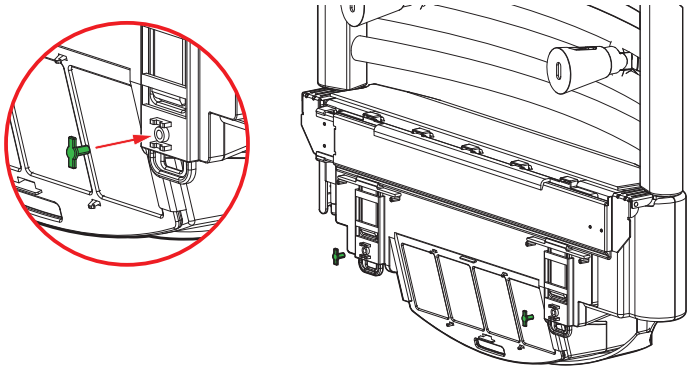


NEOMITIS **est une marque déposée d'AXENCO S.A.S - Service commercial, administratif, production et siège social :** Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses 38780 Pont-Evêque - France
Site de production : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou - France - E-mail : contact_shop@neomitis.com - www.shop.neomitis.com


6- Approchez la protection de la cartouche de la résistance afin de brancher les 2 cosses faston femelles isolées (contact de sortie) sur les 2 cosses mâles de la résistance (pas de sens de polarité requis).
Engagez à fond les 2 cosses femelles sur les 2 cosses mâles. Attention à respecter l'orientation des cosses comme ci-contre.

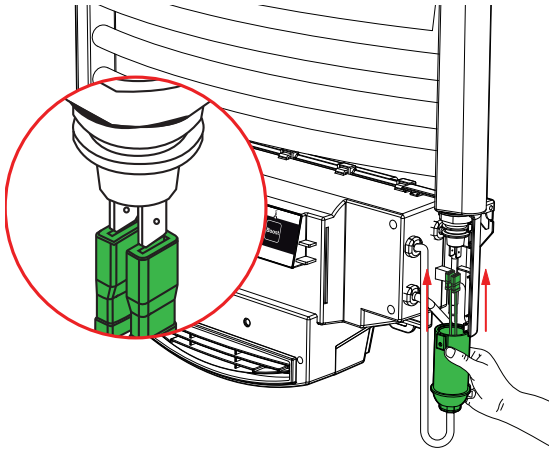

7- Repoussez les cosses à l'intérieur de la protection de la cartouche chauffante et emmanchez cette dernière sur la base de la résistance.

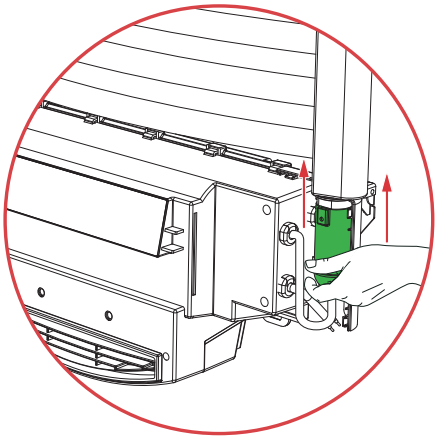

8- Serrez avec une clé 6 pans 1,5 mm (non fournie), la vis pointeau située à l'avant de la protection de la cartouche chauffante.

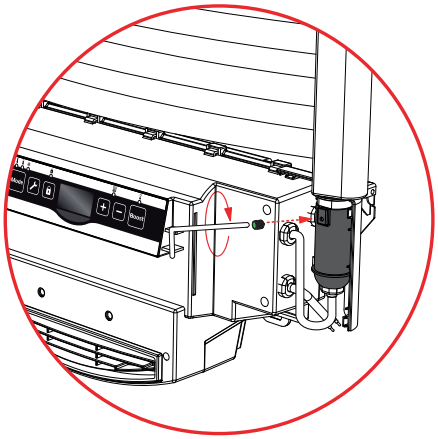


PROCÉDEZ AU RACCORDEMENT EN SUIVANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PRÉSENTES DANS VOTRE NOTICE D'INSTALLATION

- **Raccordement électrique**

Alimentation monophasée 230 V +/-10% ~ 50 Hz.
Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci n'est pas utilisé.


- Fil bleu : Neutre
- Fil marron : Phase
- Fil noir : Fil pilote

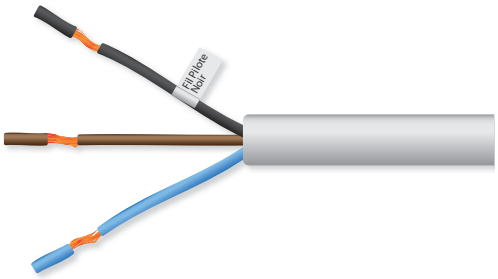


INSTALLATION SUR LE SUPPORT

a. Cas n°1 : Installation d'un sèche-serviettes à tubes galbés, pattes de fixation blanches


1- Positionnez le sèche-serviettes sur les supports.

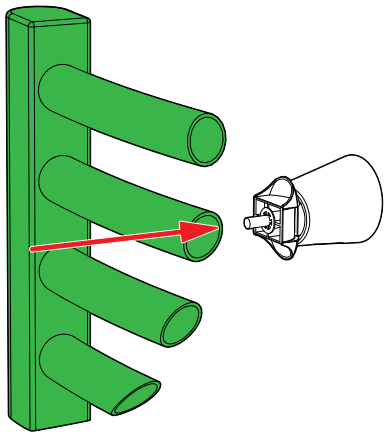


2- Positionnez et ajustez la bague de blocage sur le support mobile.

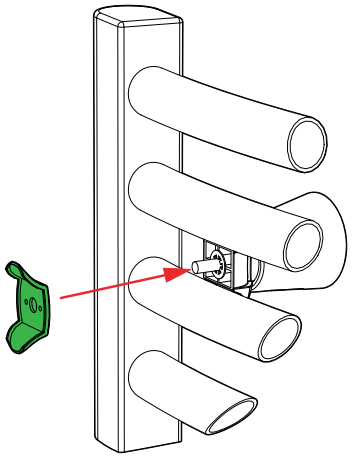

3- Verrouillez la bague en vissant l'écrou de blocage à l'aide d'un clé de 10 (non fournie).

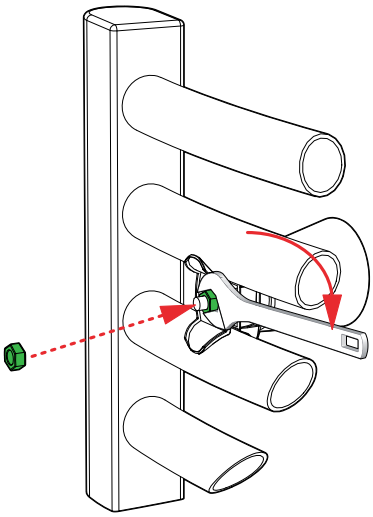


4- Clipez le cache-vis.

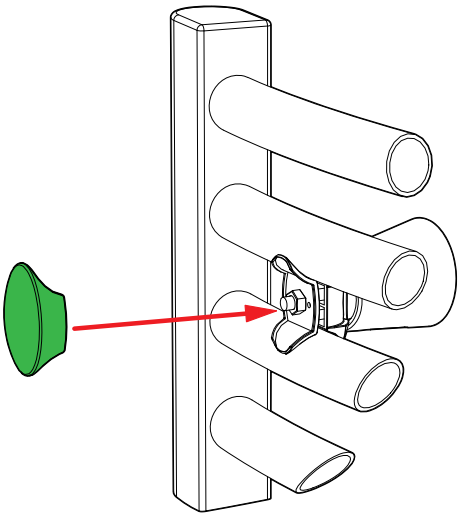


Répétez l'opération décrite sur les 3 autres pattes de fixation.

b. Cas n°2 : Installation d'un sèche-serviettes à tubes galbés, nouvelles pattes de fixation transparentes

1- Positionnez le sèche-serviettes sur les pattes de fixation.

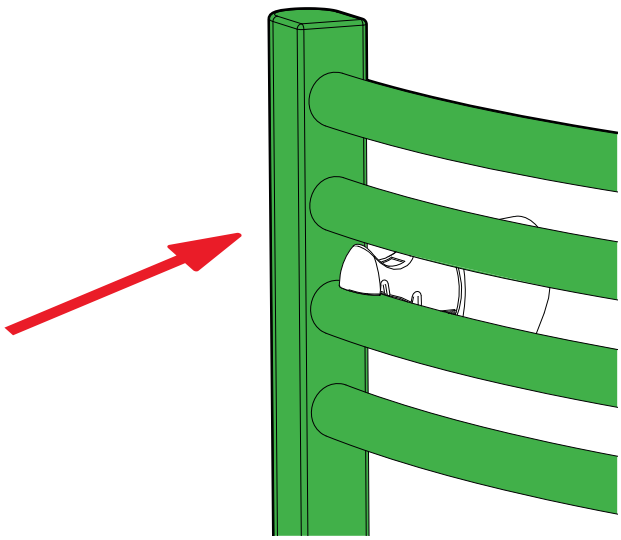


2- Verrouillage de l'installation.

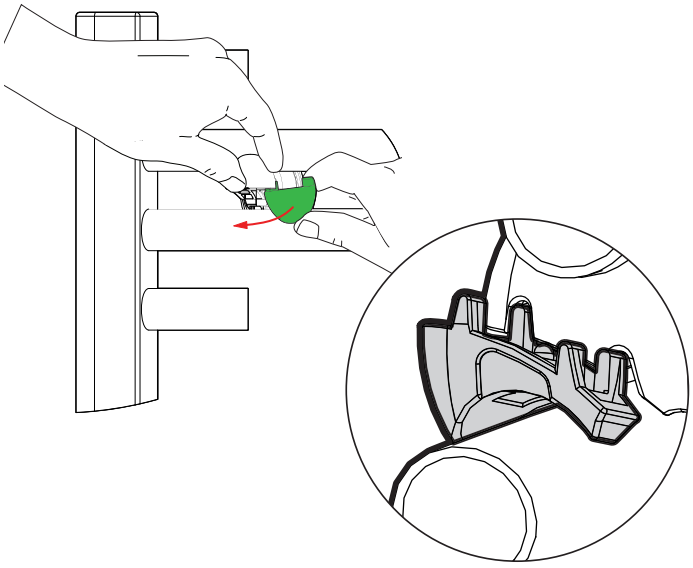


c. Cas n°3 : Installation d'un sèche-serviettes à lames galbées

1- Positionnez le sèche-serviettes sur les supports.

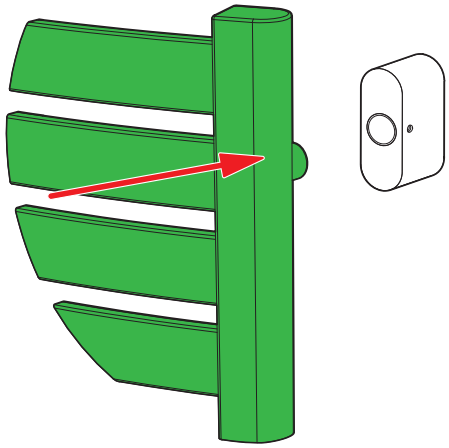

2- Verrouillez en vissant la vis de blocage à l'aide d'une clé 6 pans.

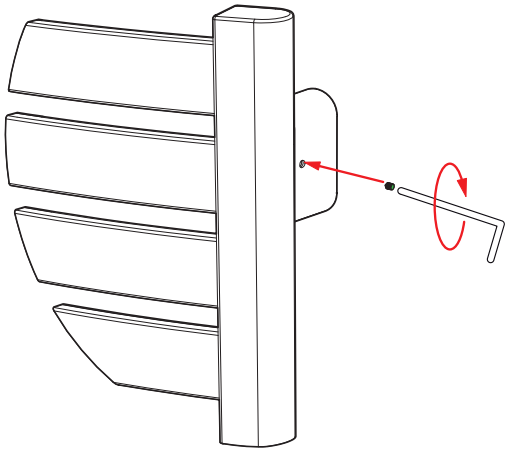


Répétez l'opération décrite sur les 3 autres pattes de fixation.


MONTAGE DES FACES AVANTS

a. Cas n°1 : Montage face avant largeur ajustable

1- Clippez les faces avants latérales de la soufflerie.

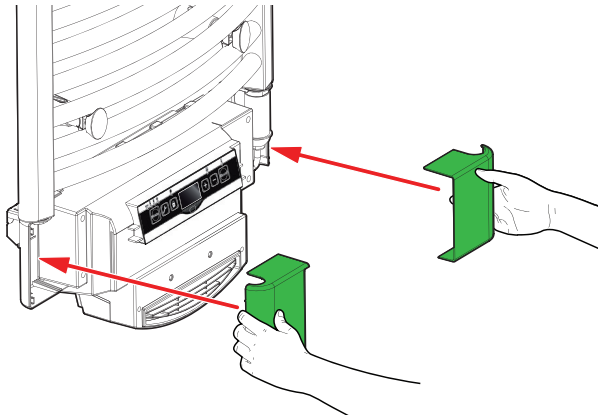


2- Clippez la face avant décorative de la soufflerie.

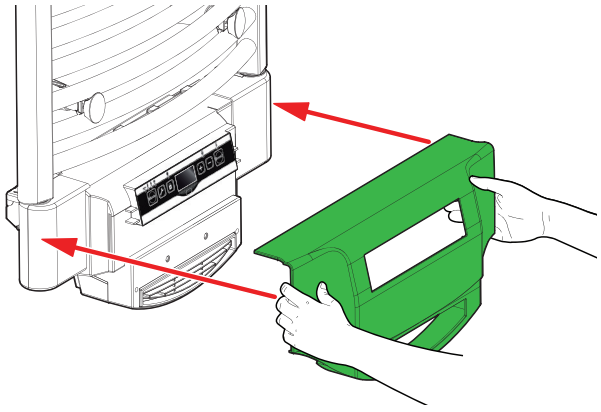

b. Cas n°2 : montage face avant largeur fixe

1- Placez et clippez la face avant décorative sur la soufflerie.

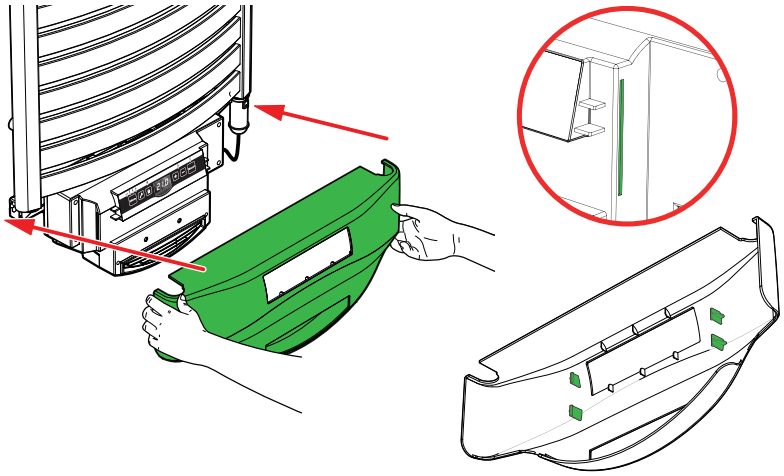

PROCÉDEZ À LA MISE EN ROUTE EN SUIVANT LES CONSIGNES DE VOTRE NOTICE D'INSTALLATION

- Ne jamais remplir le corps de chauffe avec de l'eau (risque d'explosion), utiliser le fluide thermique approprié.
- Si vous êtes amené à faire l'appoint en fluide thermique : nous consulter pour valider la quantité et la nature du fluide à utiliser (risque d'explosion).
- Lors du remontage de la cartouche, prendre des joints neufs, utiliser sur le filet une pâte d'étanchéité haute température (nous consulter).

Important :

- Le remplacement ne peut se faire que par un professionnel habilité ayant les qualifications nécessaires.
- La responsabilité de notre entreprise ne saurait être engagée en cas de problèmes qui résulteraient de la non-application de nos consignes.
- En cas de doute, ne procédez pas au remplacement et retournez-nous l'appareil complet.

COMPATIBILITÉ

Soufflerie, pièce originale à utiliser comme pièce de rechange sur le sèche-serviettes Néomitis compatible :

Soufflerie de 1ère génération
Anthémys Soufflant (TBLBxxxB11)



Soufflerie de 2nd génération
Anthémys soufflant (TBLBxxxB12)
Lamélys soufflant (TBLCxxxC11/TBLCxxxCG11)



AXENCO S.A.S au capital de 625 000 € - APE : 4652Z - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR794 45097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Adobe Stock © Shutterstock

NEOMITIS **est une marque déposée d'AXENCO S.A.S - Service commercial, administratif, production et siège social :** Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses 38780 Pont-Evêque - France
Site de production : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou - France - E-mail : contact_shop@neomitis.com - www.shop.neomitis.com




REPLACEMENT PROCEDURE

WARM AIR BLOWER FOR TOWEL RAILS - BLOWER

The following procedure applies to the replacement of blower for Neomitis towel rails whatever their design.

AFTER-SALES SERVICE

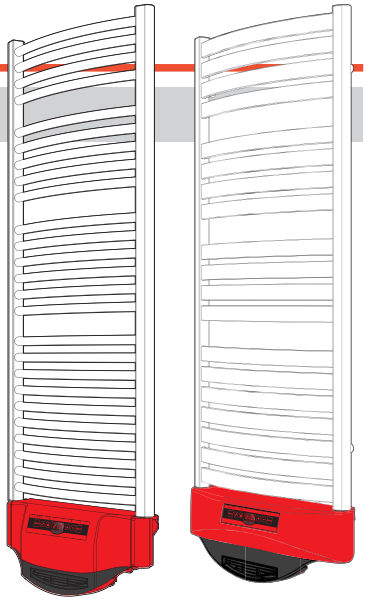

SAFETY INSTRUCTIONS

Before any service or maintenance intervention, be sure to turn off the product from its electrical supply.


Maintenance must be carried out in accordance with the installation rules by a qualified professional installer.

- The towel rail power supply must be protected, in accordance with current standards, by a 30mA differential circuit breaker rated at 16A.
- Before your first use of the equipment, check that the voltage used does not exceed that listed on the device.
- This electrical towel rail is a class II device (meaning that it has double electrical insulation).
- Connection to the earth is prohibited.
- The three wires must be connected in an electrical connection fuse spur box in accordance with applicable standards.
- In accordance with standards, you must not connect a plug to this cord for connection to an outlet.


REMOVING THE FRONT PANEL AND CARTRIDGE DISCONNECTION

a. Case n° 1: Adjustable width front panel removing

1- Remove the front panel.

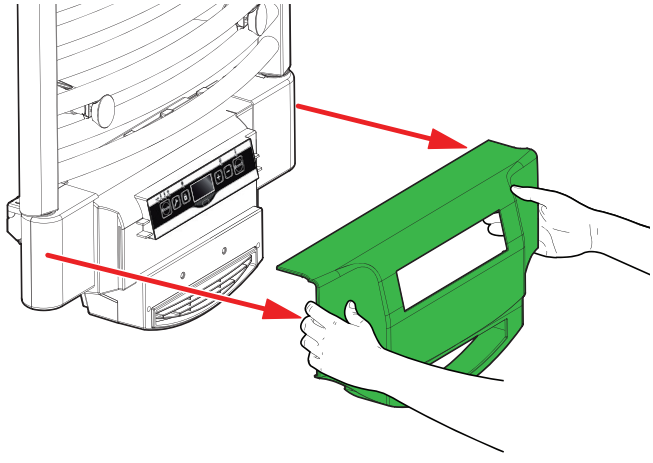



2- Remove the side front panel.

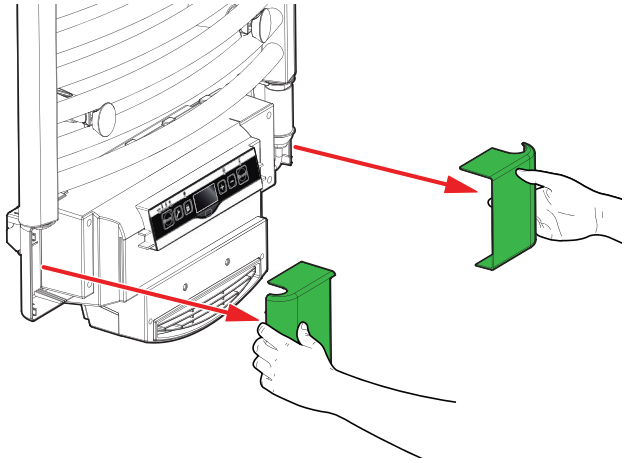


b. Case n° 2: Fixed width front panel removing

1- Remove the front panel.

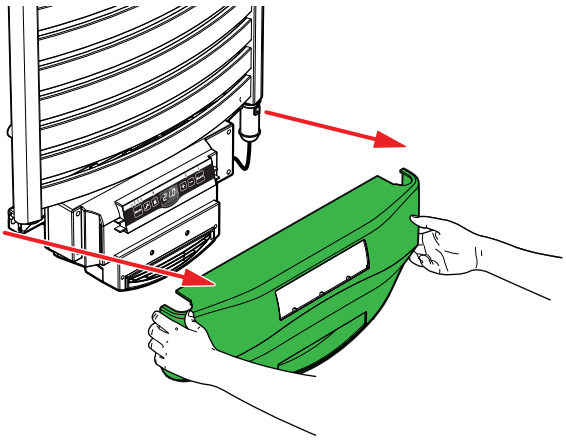


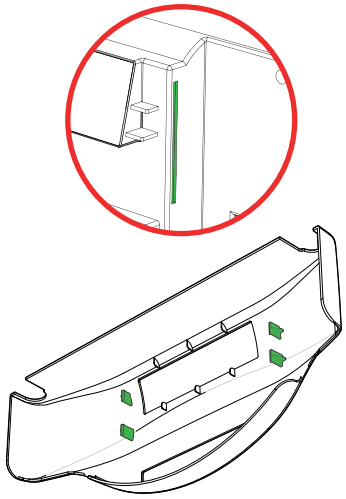

3- Unscrew the blocking screw at the front of the cartridge heater casing using an Allen key (not supplied).

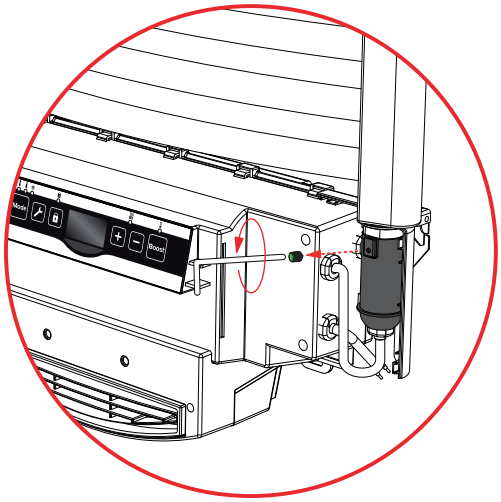


4- Pull the controller down and disconnect the 2 terminals of the cartridge.

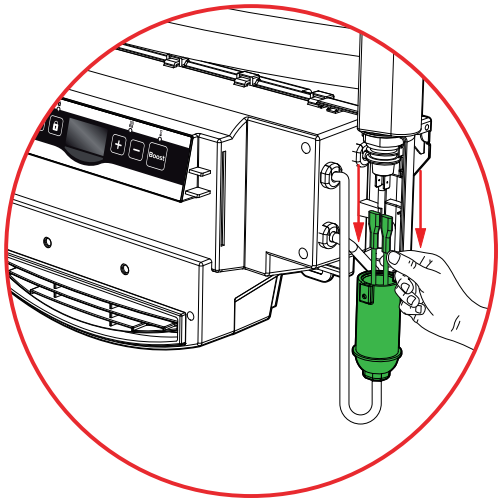


REMOVING A TOWEL RAIL

a. Case n° 1: Removing the towel rail (standard wall-mounting brackets)


1- Remove the screw cover from the wall-mounting bracket.

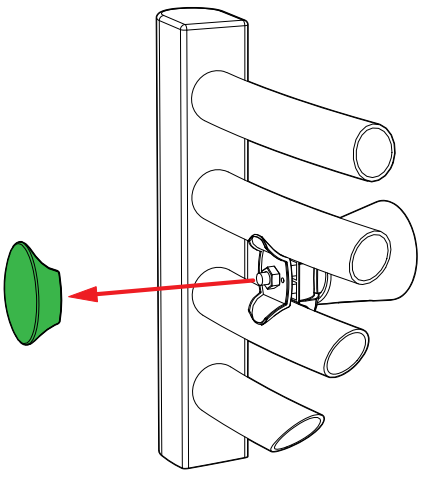


2- Unscrew the screw on the towel rail locking ring using a 10 mm wrench (not supplied).

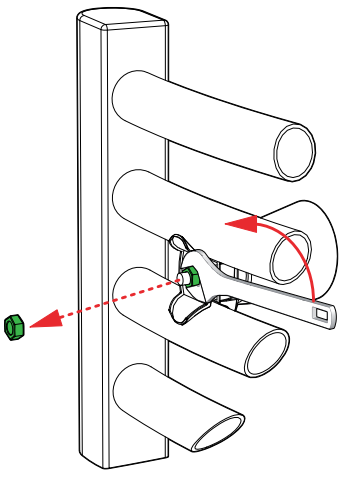

3- Remove the towel rail locking ring.

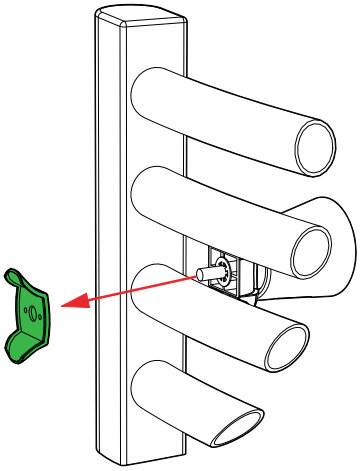


4- Repeat the previous operations described on the remaining wall-mounting brackets and remove the towel rail.

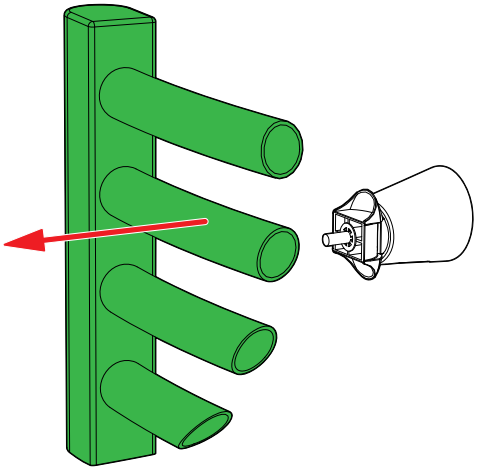


Case n° 2: Removing the towel rail (patented wall-mounting brackets)

1- Remove the locking piece with a tool.
Repeat the operation described on the remaining wall-mounting brackets.

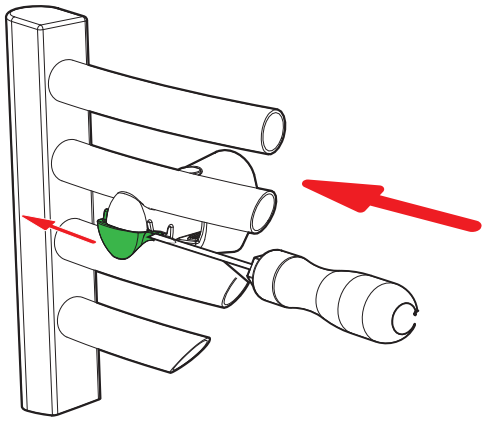


2- Remove the towel rail.

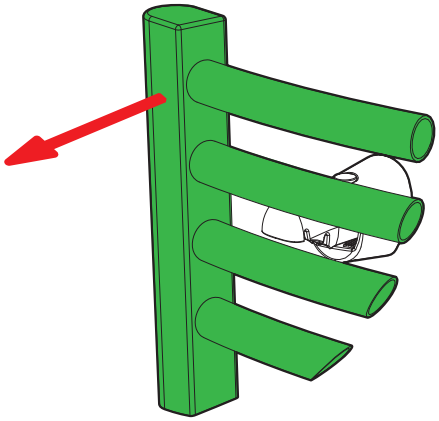


c. Case n°3: Removing the towel rail with flat rails

1- Unscrew the locking screw using an Allen key.

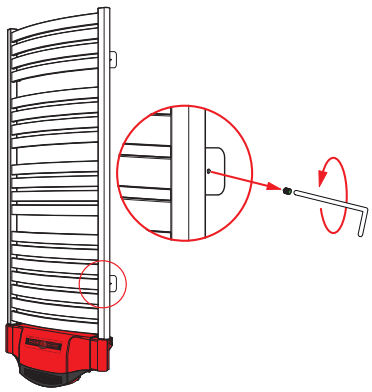


2- Repeat the previous operations described on the remaining wall-mounting brackets and remove the towel rail.

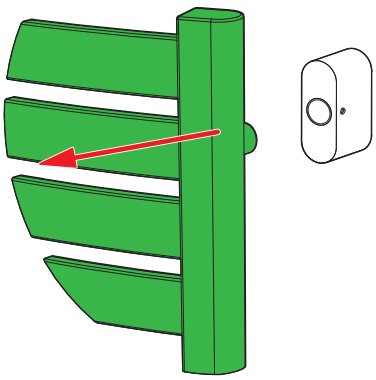


DISCONNECT THE POWER CABLE, RESPECTING THE SAFETY INSTRUCTIONS

REMOVING THE CONTROLLER


1- At the back of the blower, remove the two plastic pins into the lockable clips.

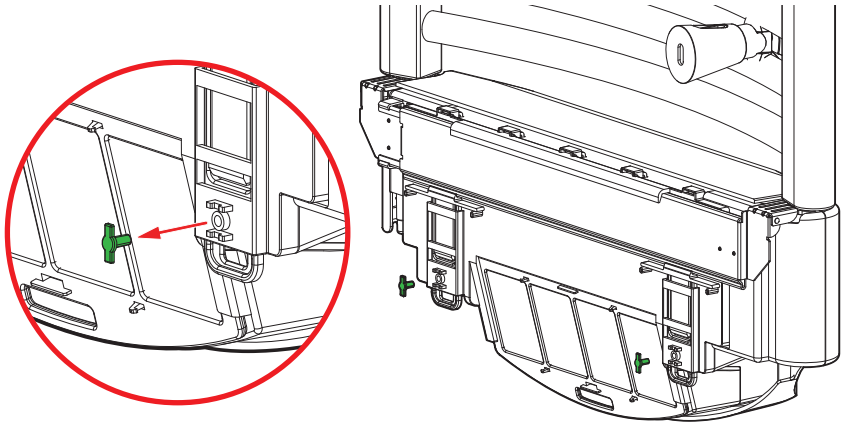


2- At the rear of the blower, pull the hook down with a screwdriver to unlock the rail mount while tilting the blower.

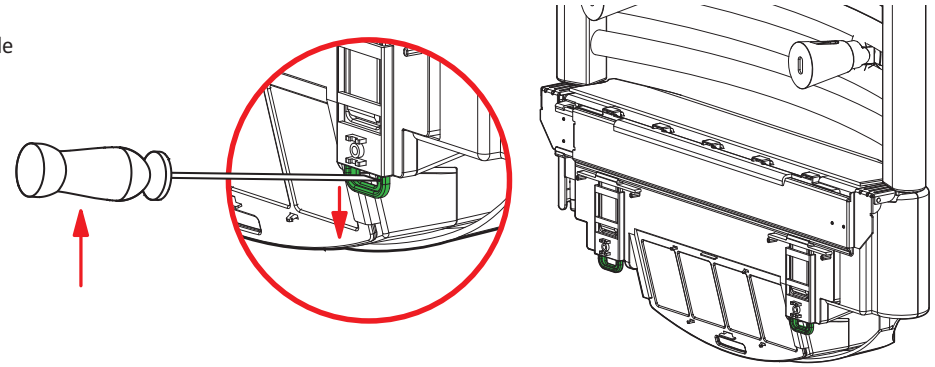

3- Remove the blower from the rail while lifting it slightly.

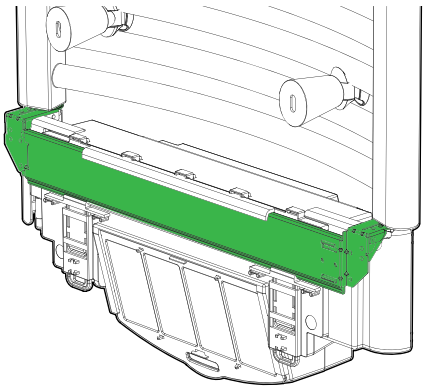

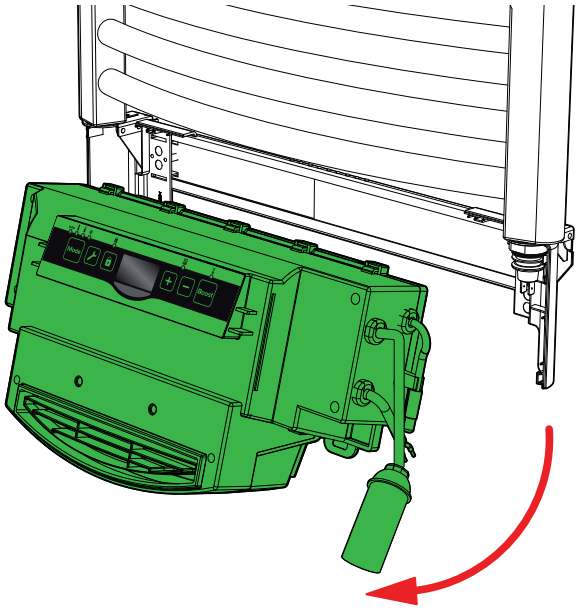


CARTRIDGE REMOVAL (OPTIONAL)

Before any operation, protect the environment to prevent the fluid from spilling.

1- Turn the towel rail 180°.


Towel rail top

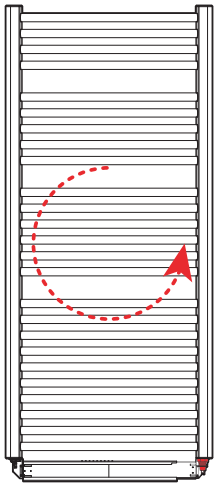

Towel rail bottom


2- Unscrew the cartridge using a 25 mm spanner (not supplied), while holding the heating body.

Towel rail bottom

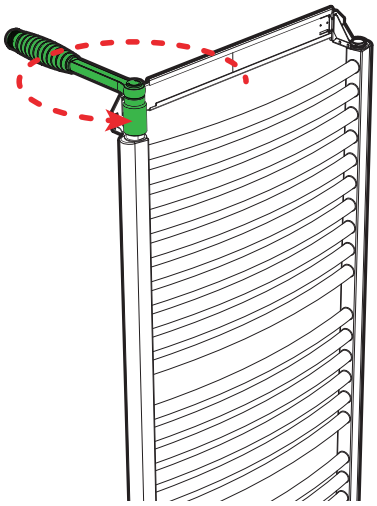


Towel rail top

3- Remove the "cartridge + O-ring" entirely, holding the towel rail to prevent it from tipping over.

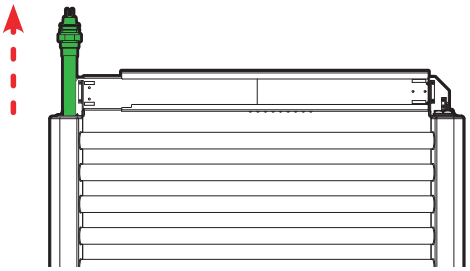

CARTRIDGE REPLACEMENT


1- Insert the new cartridge into the heating body.

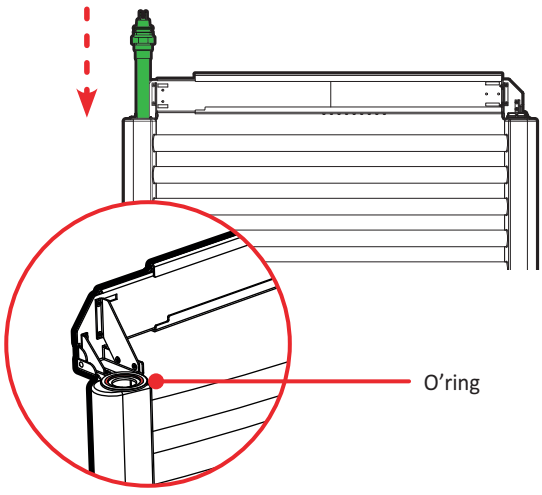

Check the presence of the o'ring in the cartridge groove.


2- Using a 25mm spanner (not supplied), tighten the cartridge (tightening torque = 20 N.m) until it is in contact with the manifold.

Be careful not to tighten too hard to avoid damaging the o'ring.

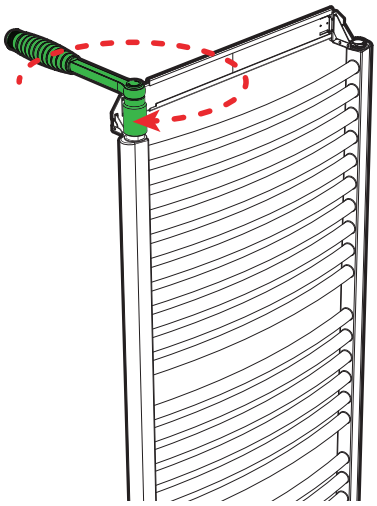


REPLACING THE FAULTY CONTROLLER WITH A NEW CONTROLLER


1- Check the presence of the O-ring on the cartridge.

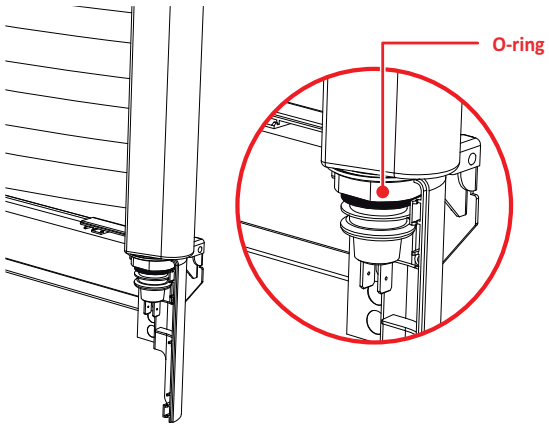


2- In some cases there may be 2 O-rings on the cartridge, check their presence.

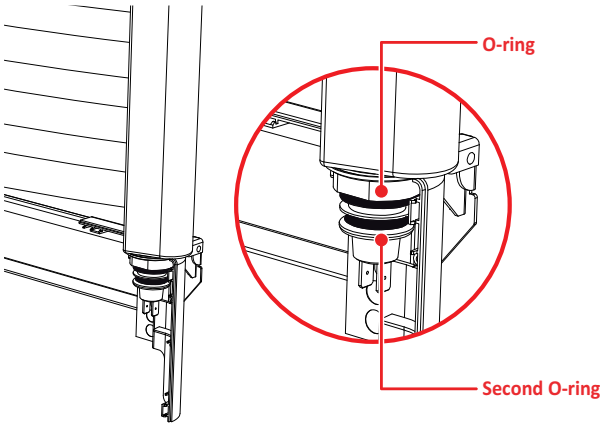


3- Fit the blower to the holding tab and then centre it.

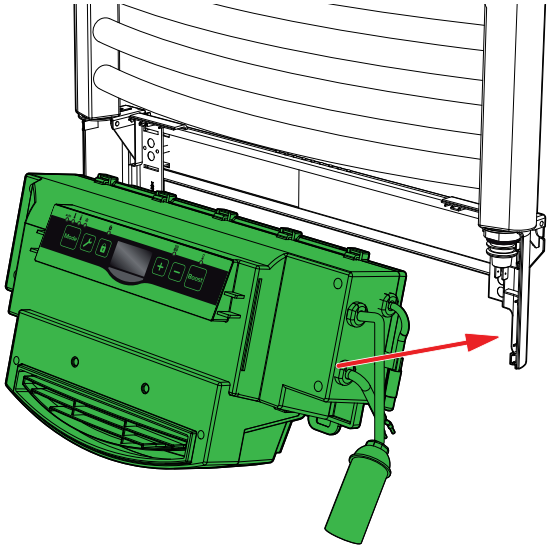


4- Ensure that the two lockable clips located at the back of the blower are correctly positioned.

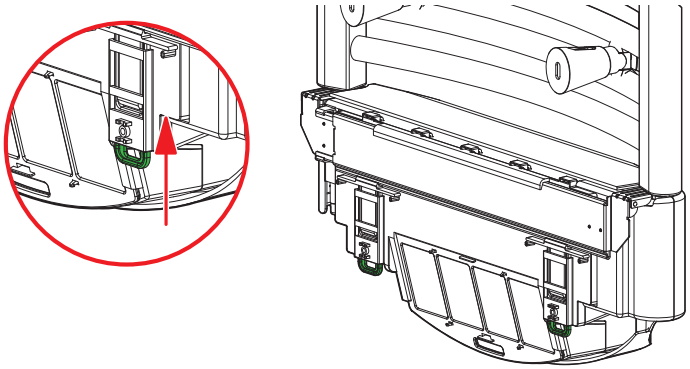


5- Insert the two plastic pins into the lockable clips to set and secure the locking position.

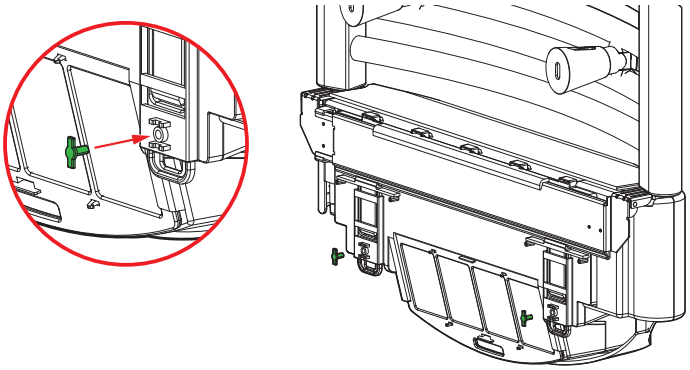


6- Approach the cartridge control unit in order to connect the 2 isolated female faston terminals (output contact) to the 2 male terminals of the cartridge.
Fully engage the 2 female terminals on the 2 male terminals. Be careful to respect the orientation of the terminals as below.

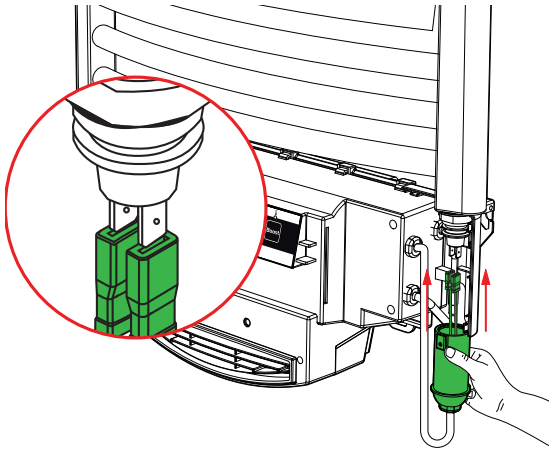

7- Plug the controller onto the base of the cartridge.

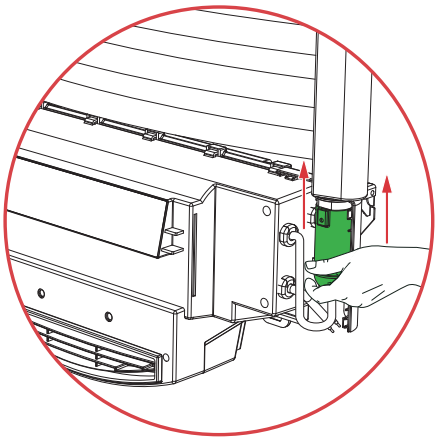

8- Keep the controller pressed on the base by exerting pressure upwards and ensure the compression of the seal when screwing the needle screw at the back of the product with a 1.5mm Allen key.
Screw until the screw touches the cartridge to prevent the controller from rotating.

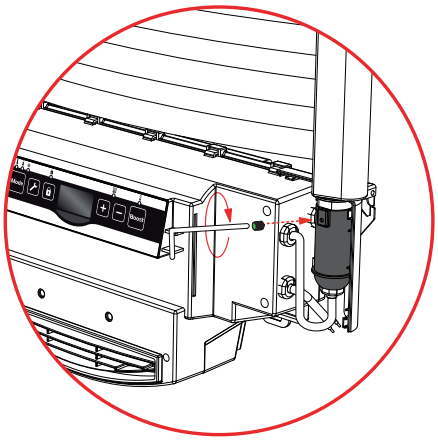


CONNECT BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS IN YOUR INSTRUCTION MANUAL

- **Electrical connection**

Monophase power supply 230 V +/-10% - 50 Hz.
You must keep the pilot wire insulated if it is not used. Do not connect the pilot wire (black wire) to ground the earth.


- Blue wire: Neutral
- Brown wire: Phase
- Black wire: Pilot wire

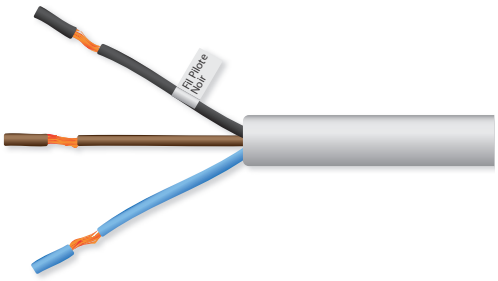


INSTALLATION ON THE SUPPORT

a. Case n°1: Reassembling the towel rail (standard wall-mounting brackets)


1- Position the towel rail on the wall-mouting brackets.

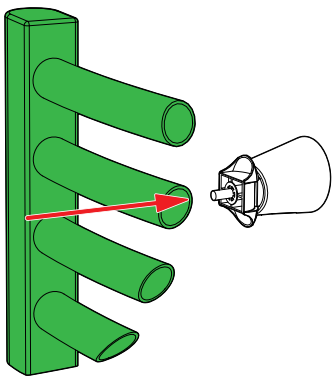


2- Position and adjust the locking ring on the movable support.

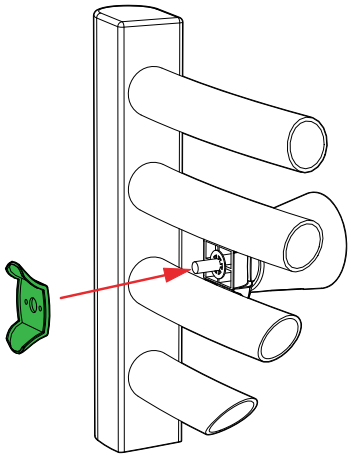

3- Locking the supports. Insert the retaining pieces (1 per bracket) and tighten the nut using a 10 mm wrench (not supplied).

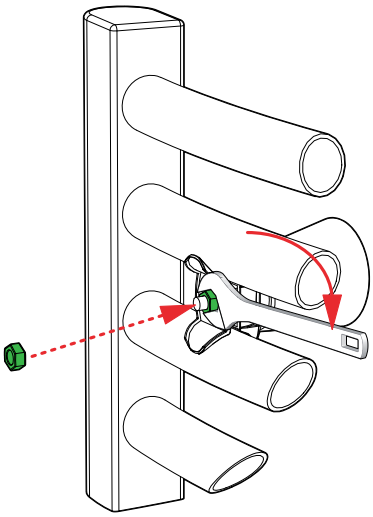


4- Complete the installation by clipping the decorative caps.

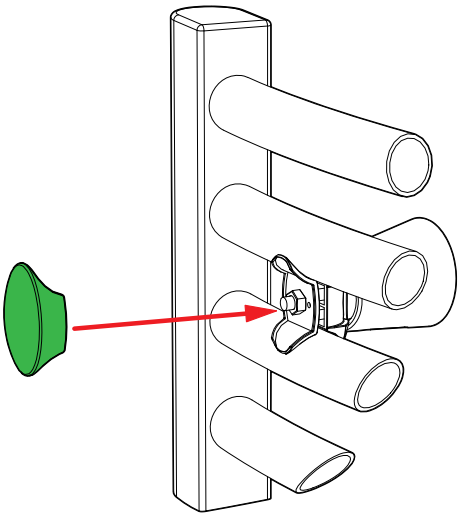


Repeat the operation described on the other wall-mounting brackets.

b. Case n° 2: Removing the towel rail (patented wall-mounting brackets)

1- Position the towel rail on the wall-mounting brackets.

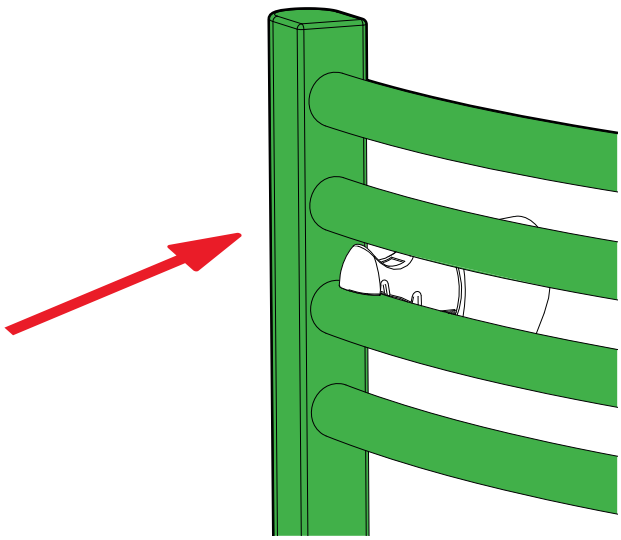


2- Locking the installation.

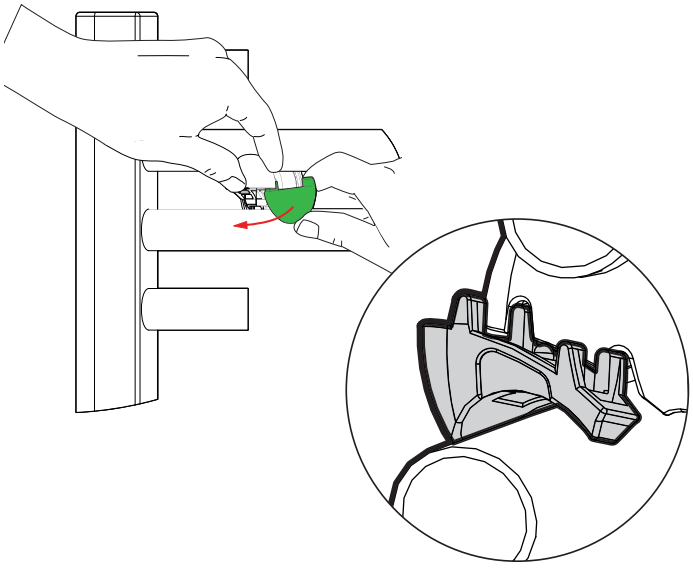


c. Case n°3: Removing the towel rail with flat rails

1- Setting up of the towel rails.

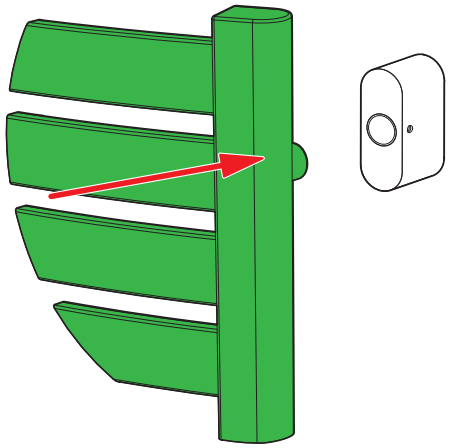

2- Locking of the towel rails.

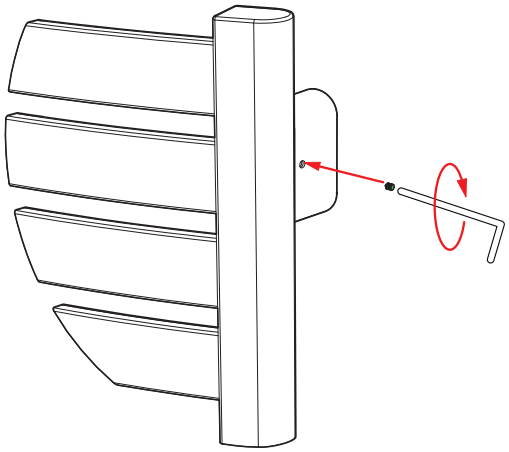


Repeat the operation described on the other wall-mounting brackets.


FITTING THE FRONT PANEL

a. Case n° 1: Adjustable width front panel fitting

1- Clip the side front panels onto the temperature control appliance.

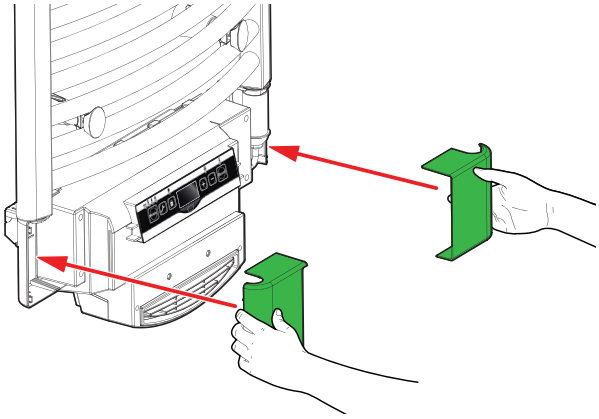


2- Fit the decorative front panel and clip it onto the blower.

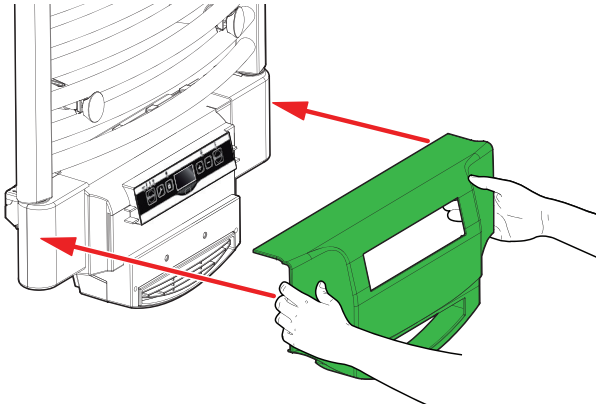

b. Case n° 2: Fixed width front panel fitting

1- Fit the decorative front panel and clip it onto the blower.

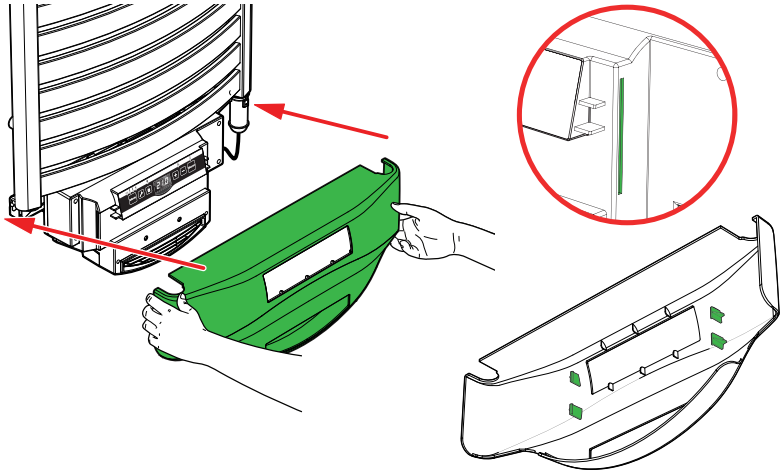

START THE DEVICE BY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS IN YOUR INSTRUCTION MANUAL

- Never fill the heating body with water (risk of explosion), use the appropriate thermal fluid.
- If you need to top up the thermal fluid: contact us to confirm the quantity and type of fluid to be used (risk of explosion).
- When reassembling the cartridge, use new gaskets and apply a high-temperature sealing compound to the threads (contact us).

Important:

- Replacement can only be done by an authorized professional with the necessary qualifications.
- The responsibility of our company can not be engaged in the event of problems resulting from the non-application of our instructions.
- If in doubt, do not replace it and return the complete device to us.

COMPATIBILITY

Blower, original part to be used as a replacement part on compatible Neomitis towel heaters

Blower first generation
Anthemys Neoboost (TBLBxxxB11)



Blower second generation
Anthemys Neoboost (TBLBxxxB12)
Lamelys Neoboost (TBLCxxxC11/TBLCxxxCG11)



AXENCO S.A.S with capital of 625 000 € - APE : 4652Z - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - VAT number: FR794 45097488
Pictures and technical specifications are not contractual and given as an indication. Specifications may change depending on product development. Neomitis keeps the right to change without notice. Photos credits : © Adobe Stock © Shutterstock

NEOMITIS **is a registered trademark of AXENCO S.A.S - Sales, administrative, production service and headquarters:** Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses 38780 Pont-Evêque - France
Production site: Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou - France - E-mail : contact_shop@neomitis.com - www.shop.neomitis.com